


# PostFoam

Et praktisk og bekvemt produkt til at fastgøre stolper, hegn, låger, postkasser, skilte eller lignende



## Antal 932g PostFoam-posere pr. hul

Hullets dybde	45 cm			60 cm		
Hullets diameter	15 cm	20 cm	25 cm	15 cm	20 cm	25 cm
70 x 70 mm stolpe	0,5 pose	1 pose	1,5 pose	1 pose	1,5 pose	2 posere
90 x 90 mm stolpe	0,5 pose	1 pose	1,5 pose	0,5 pose	1 pose	2 posere
Ø 70 mm stolpe	0,5 pose	1 pose	1,5 pose	1 pose	1,5 pose	2 posere
Ø 90 mm stolpe	0,5 pose	1 pose	1,5 pose	0,5 pose	1 pose	2 posere

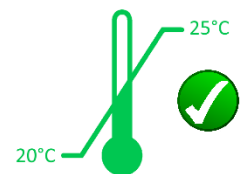

## ADVARSEL

DER ER RISIKO FOR, AT POSEN BRISTER MED STOR KRAFT, HVIS INSTRUKTIONERNE IKKE FØLGES.  
LÆS OG FORSTÅ DETTE INSTRUKTIONSHÆFTE, FØR DU PÅBEGYNDER ARBEJDET.  
BEMÆRK, AT KLIPSEN, DER ADSKILLER DE TO VÆSKER, IKKE MÅ FJERNES FØR ALT ER KLAR TIL AT PÅBEGYNDTE ARBEJDET. POSEN KAN REVNE, MED RISIKO FOR AT INDHOLDET BLIVER SPRØJTET UD, HVIS POSEN IKKE ÅBNES INDEN FOR ET MINUT EFTER KLIPSEN BLIVER FJERNET.

OVERHOLD ALTID TEMPERATURANBEFALINGERNE.

Scan koden, og se sikkerhedsdatablade



## Skumvæske A:



Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigelig sæbe og vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Pr. 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug.

## Skumvæske B:



Farlig ved indtagelse. Vask grundigt med rigeligt vand og sæbe efter brug. Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger produktet. VED INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN på tlf. 8212 1212 eller læge, hvis du føler dig utilpas. Skyl munden. Indhold/emballage afleveres til farligt affald eller specialaffald.

Må ikke komme i øjnene eller på hud eller tøj. Indånd ikke dampe. Bær beskyttende kemikaliebestandige handsker og sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller, når du blander og hælder PostFoam. **OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.**

Hvis du får indholdet i øjnene, skylles med vand i mindst 15 minutter. Skyl godt med vand, hvis det kommer på huden. Søg i alle tilfælde læge.

## ANVENDELSE:

PostFoam udnytter den hurtige ekspansion af polyuretanskum efter blanding af A- og B-komponenterne. PostFoam er meget sikkert at bruge, hvis instruktionerne følges nøje. PostFoams emballage er udviklet til at forhindre brugeren i at komme i kontakt med de uheldede komponenter, hvis instruktionerne følges nøje. Det færdighærdede materiale indeholder ingen farlige ingredienser.

## INSTRUKTIONER:

- VIGTIGT!** PostFoam er ideel til at udfylde hulrum omkring et hegn eller postkassestolpe, men er IKKE beregnet til lastbærende applikationer så som fundamenter.
- Sørg for, at du har følgende materialer klar, inden arbejdet påbegyndes:
  - Beskyttende, kemikalieresistente handsker (inkluderet i pakken)
  - Sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller
  - Kniv eller saks
  - En genstand med en afrundet og fast kant, så som et lille bord
- Opbevar altid PostFoam-poser ved 20-25 °C i mindst 2 timer før brug.** Skum fra poser opbevaret ved lavere temperaturer vil tage længere tid om at reagere, udvide sig og sætte sig og vil ekspandere mindre. Skum fra poser opbevaret ved højere temperaturer vil reagere, udvide sig og sætte sig hurtigere. Dette reducerer arbejdstiden og kan resultere i et svagere skum.
- Sørg for, at der ikke er stillestående vand i hullet. Det er en god idé at lægge 3-4 cm grus i bunden af hullet. Sæt og spænd (eller hold) stolpen i hullet, og sørg for, at det er nivelleret, før posen blandes.



**ADVARSEL: Skær posen straks, hvis skummet begynder at ekspandere inde i den, og peg åbningen i en sikker retning. Udvidelse af skummet inde i posen kan medføre, at posen brister med stor kraft.**

- For at fjerne separator klipsen, der deler posen, fjern endebeskytteren, tag fat i gummilisten og træk i denne, indtil den er helt fjernet. Fjern derefter den blå plastikskinne.

**ADVARSEL! BRUG IKKE SKARPE GENSTANDE TIL AT FJERNE KLIPSEN**, da dette kan rive hul i posen.



- Gnid posen op og ned ad en rund kant med moderat kraft i 35-40 sekunder. Sørg for, at væsken inde i posen flytter sig fra den ene ende til den anden ved hver bevægelse. Skummet udvider sig inde i posen straks efter blanding, hvilket kan få posen til at bryde med stor kraft, hvis posen ikke bliver åbnet, umiddelbart efter blandingen af de to komponenter er fuldført.

**BEMÆRK! OVERSKRID IKKE BLANDINGSTIDEN, OG LAD ALDRIG SKUMMET BEGYNDE AT UDVIDE SIG INDE I POSEN**, da posen kan bryde.



- Tøm tuden, før du river denne af, for at undgå spild. Riv posens tud langs rivehakket. **Hav en saks eller kniv klar i tilfælde af, at rivehakket ikke fungerer korrekt.** Peg tuden i en sikker retning, da små mængder skum kan sprutte ud efter afrivning.




- Tøm indholdet af posen i hullet. Det er en fordel at fugte siderne af stolpen ved eller lidt over jordoverfladen. PostFoam danner en vandtæt membran efter hærkning og vil hjælpe med at beskytte stolpen mod at rådne eller ruste. Det kan være fordelagtigt at overfylde hullet med PostFoam, da det overskydende skum også vil have en beskyttende effekt på stolpens nederste del. Posen kan rulles sammen for at tømme alt indholdet ud i hullet.

**BEMÆRK: Flyt ikke stolpen op eller ned, når skummet er begyndt at ekspandere.**



9. Juster/niveller stolpen fra side til side om nødvendigt inden for de næste 10 sekunder. Flyt ikke stolpen efter ekspansionen starter. Tryk let på toppen af stolpen i 30 sekunder for at forhindre udvidelse af skummet under stolpen. Efter 5-7 minutter bør PostFoam udvide sig, så der stikker 10-15 cm op fra toppen af hullet.

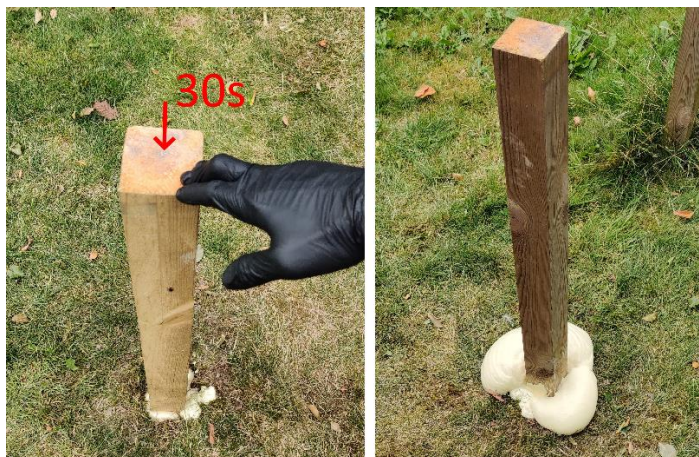

10. Efter 30 minutter vil PostFoam allerede være hårdt nok til, at det kan skæres med en sav eller kniv. Når det overskydende skum er blevet fjernet, kan PostFoam dækkes med jord, og arbejdet med at bygge eller montere hegnet, lågen, postkassen, skiltet eller lignende kan påbegyndes.



#### BEMÆRKNINGER:

A. Hvis det er nødvendigt, kan et hul altid fyldes op med mere skum. Vent mindst 10-15 minutter, efter en tidligere tørt pose har udvidet sig fuldstændigt, eller indtil den føles hærdet ved berøring. Hvis der er hældt for meget PostFoam i hullet, og der er et overløb over jorden, vent 10-15 minutter efter tømning af posen, eller indtil skummet er klæbefrit, og fjern det overskydende ved forsigtigt at skære det over med fx en håndsav eller en værktøjskniv. Undgå at beskadige stolpens overflade.

B. TIP: Sæt malertape omkring stolpen fra toppen af hullet og ca. 5 cm op, så undgår du at skulle rengøre stolpen, når det overskydende skum er skåret væk.

C. OPRYDNING: Før hærkning kan PostFoam fjernes fra de synlige dele af stolpen eller fra værktøjer ved hjælp af en klud og mineralsk terpentin. Efter hærkning kan PostFoam kun fjernes mekanisk, fx ved forsigtigt at skære den over med en skarp kniv. Indhold/emballage afleveres til farligt affald eller specialaffald.

# PostFoam